

▶ BEB351010M  
BEB351010W

DA Brugsanvisning  
Ovn

# USER MANUAL



**AEG**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	7
5. DAGLIG BRUG.....	7
6. URFUNKTIONER.....	9
7. BRUG AF TILBEHØRET.....	11
8. EKSTRAFUNKTIONER.....	12
9. RÅD OG TIP.....	12
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	25
11. FEJLFINDING.....	28
12. ENERGIEFFEKTIV.....	29

## FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:  
[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)



Registrere dit produkt for bedre service:  
[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

⚠ Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

ℹ Generelle oplysninger og gode råd

♻ Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

### 1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert

installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.
- Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift.

## 1.2 Generelt om sikkerhed

- Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker.
- ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Brug altid ovenhandsker til at tage ribber eller ovenfaste fade ud eller sætte dem i.
- Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
- Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.

- Brug ikke skræppe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- For at fjerne ovnrubberne skal du først trække ovnrubbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnrubberne i omvendt rækkefølge.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.
- Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så

### 2.2 Tilslutning, el



#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.

- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Sluk altid apparatet efter brug.
- Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.



### ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
  - Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
  - Læg ikke aluminiumfolie direkte på bunden af ovnrummet.

- Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
- Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
- Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.
- Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning.
- Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen.
- Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel og forårsage efterfølgende skade på apparatet, husenheden eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge sikkerhedsanvisningen på dens emballage.
- Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.

## 2.5 Indvendig belysning

- Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.




### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
- Brug kun pærer med samme specifikationer.

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Oversigt over apparatet

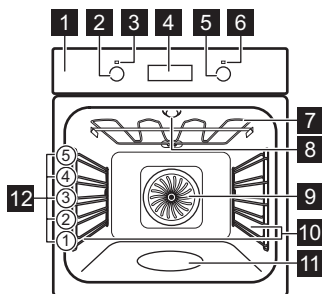

## 2.6 Bortskaffelse



### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet.


## 2.7 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

- 1 Betjeningspanel
- 2 Funktionsvælger for ovnfunktioner
- 3 Strømindikator/symbol
- 4 Elektronisk programur
- 5 Termostatknop
- 6 Temperaturindikator/-symbol
- 7 Varmeelement
- 8 Ovn-pære
- 9 Ventilator
- 10 Ovnribber, udtagelige
- 11 Ovnrumsprægning
- 12 Rillepositioner


### 3.2 Tilbehør

#### Trådrist

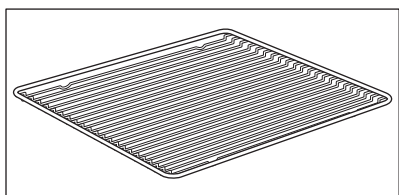


Til kogegrej, kageforme, stege.

#### Bageplade

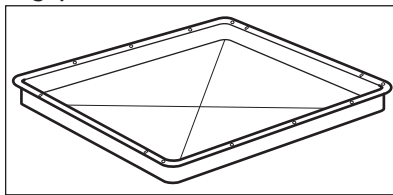

Til kager og lagkagebunde.

### Grill/bradepande

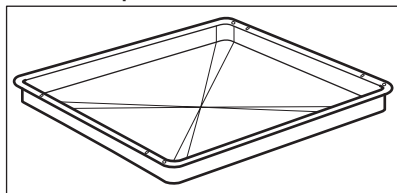

Til bagning og stegning, eller som en drypbakke til opsamling af fedt.

## 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Se kapitlet "Urfunktioner" for at indstille klokkesættet.

### 4.1 Rengøring før ibrugtagning

Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnrubber fra apparatet.



Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnrubber i deres oprindelige positioner.

## 5. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Forsænkbare knapper

Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Derefter kommer knappen ud.

### 5.2 Aktivering og deaktivering af apparatet













**Afhænger af model, hvis apparatet har kontrollamper, knapsymboler eller indikatorer:**

- Lampen tændes, når apparatet er i gang.
- Symbolet viser, om knappen styrer ovnfunktionerne eller temperaturen.
- Indikatoren tændes, når ovnen varmer op.

1. Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur.
3. Drej apparatets funktionsvælgere og termostatknop hen på slukpositionen for at slukke for apparatet.

## 5.3 Ovnfunktioner

Ovnfunktion	Egnet til
 Slukposition	Apparatet er slukket.
 Lys	Til at tænde lyset i ovnen, uden at der vælges en ovnfunktion.
 Varmluft	Til bagning på op til tre ovnriller samtidigt og tørring af mad. Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
 Pizza	Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
 Over- undervarme (Over-/Undervarme)	Til bagning og stegning på én ristposition.
 Undervarme	Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
 Optøning	Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang.
 Varmluft PLUS	Til at tilføje fugtighed under madlavningen. Til at opnå den rette farve og sprøde skorpe under bagning. Til at give større saftighed under genopvarmning.
 Lille Grill	Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød.
 Turbogrill	Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune.



Lampen kan blive slukket automatisk ved en temperatur på under 60 °C under visse ovnfunktioner.

## 5.4 Aktivering af Varmluft PLUS-funktionen

Denne funktion gør det muligt at forbedre fugtigheden under madlavningen.



### ADVARSEL!

Risiko for forbrændinger og beskadigelse af apparatet.

Frigivet fugt kan forårsage forbrændinger:



- Åbn apparatets låge forsigtigt, efter funktionen Varmluft PLUS stopper.



Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".

1. Åbn ovnlågen.



2. Fyld ovnrumsprægningen med vand fra hanen.  
Ovnrumsprægningens maks. vandkapacitet er 250 ml.  
Fyld kun rummets prægning op med vand, når ovnen er kold.
3. Sæt maden i apparatet, og luk ovnlågen.
4. Indstil funktionen Varmluft PLUS:   

5. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur.
6. Tryk på Plus damp-knappen og drej apparatets funktionsvælgere og termostatknop hen på slukpositionen for at slukke for apparatet.
7. Fjern vandet fra rummets prægning.


**ADVARSEL!**

Sørg for, at apparatet er afkølet, inden du fjerner det resterende vand fra rummets prægning.

**FORSIGTIG!**

Fyld ikke rummets prægning med vand under tilberedning, eller når ovnen er meget varm.

## 5.5 Display

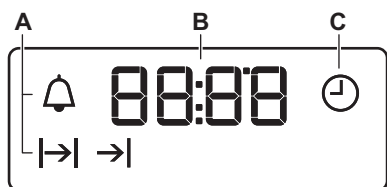



- A. Funktionslamper
- B. Tidsdisplay
- C. Funktionslampe




## 5.6 Knapper

Knap	Funktion	Beskrivelse
—	MINUS	Indstilling af tiden.
	UR	Indstilling af en urfunktion.
+	PLUS	Indstilling af tiden.

# 6. URFUNKTIONER

## 6.1 Tabel for urfunktionstaster

Urfunktionstast	Egnet til
 AKTUEL TID	Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt.
 VARIGHED	Til indstilling af, hvor længe apparatet skal være tændt.





Urfunktionstast	Egnet til
 SLUTTID	Til at indstille hvornår apparatet skal slukke.
 UDSKUDET TID	Til kombination af VARIGHED og SLUT-funktion.
 MINUTUR	Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. MINUTURET kan indstilles på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.

## 6.2 Indstilling af tiden.





### Ændring af tiden

Klokkeslættet skal indstilles, før ovnen kan betjenes.


 blinker, når apparatet tilsluttes til lysnettet, hvis der var strømafbrydelse, eller hvis timeren ikke er indstillet.

Tryk på  eller  for at indstille det korrekte klokkeslæt. Efter ca. fem sekunder holder kontrollampen op med at blinke og viser det aktuelle klokkeslæt, du har indstillet. For at ændre klokkeslættet skal du trykke gentagne gange på , indtil  begynder at blinke.



### 6.3 Indstilling af VARIGHED

1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk gentagne gange på , indtil  begynder at blinke.
3. Tryk på  eller  for at indstille tiden for VARIGHED.

Displayet viser .


4. Når tiden er gået, blinker , og der udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
6. Drej ovnens funktionsvælgere og termostatknop hen på slukpositionen.

### 6.4 Indstilling af SLUT TID









1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk gentagne gange på , indtil  begynder at blinke.

3. Tryk på  eller  for at indstille tiden.



Displayet viser .

4. Når tiden er gået, blinker , og der udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
6. Drej ovnens funktionsvælgere og termostatknop hen på slukpositionen.

### 6.5 Indstilling af UDSKUDET TID

1. Vælg en ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk gentagne gange på , indtil  begynder at blinke.
3. Tryk på  eller  for at indstille tiden for VARIGHED.
4. Tryk på .
5. Tryk på  eller  for at indstille tiden for SLUT.
6. Tryk på  for at bekræfte. Apparatet tændes automatisk senere. Fungerer for den indstillede VARIGHED-tid og stopper ved den indstillede SLUT tid. På den indstillede tid udsendes der et lydsignal.
7. Apparatet slukkes automatisk. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
8. Drej ovnens funktionsvælgere og termostatknop hen på slukpositionen.

### 6.6 Indstilling af MINUTUR

1. Tryk gentagne gange på , indtil  begynder at blinke.

2. Tryk på **+** eller **-** for at indstille den nødvendige tid.  
Minuturet starter automatisk efter 5 sekunder.
3. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
4. For at slukke for apparatet, drejes knappen for ovnfunktioner og temperaturvælgeren til deres Slukpositioner.

## 7. BRUG AF TILBEHØRET




### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 7.1 Isætning af tilbehør


Grillrist:

Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad.

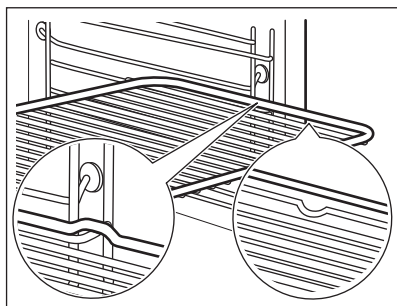


Bageplade / Bradepande:

Skub bagepladen / bradepanden ind mellem skinnerne ud for rillen.

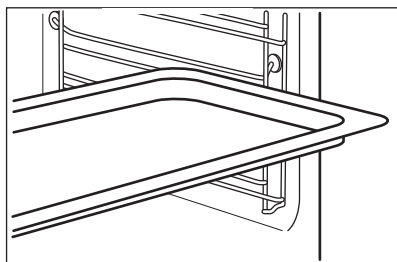


## 6.7 Annullering af urfunktionstasterne

1. Tryk en eller flere gange på , indtil lampen for den ønskede funktion begynder at blinke.
2. Tryk på og hold **-** nede. Urfunktionen går ud efter nogle sekunder.

Grillrist og bageplade / bradepande sammen:

Skub bagepladen / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og grillristen på skinnerne ovenover.

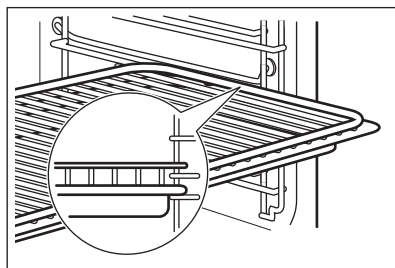

En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden.


## 8. EKSTRAFUNKTIONER

### 8.1 Køleblæser

Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af.


### 8.2 Mekanisk lågelås

Lågelåsen er deaktiveret, når du køber apparatet.

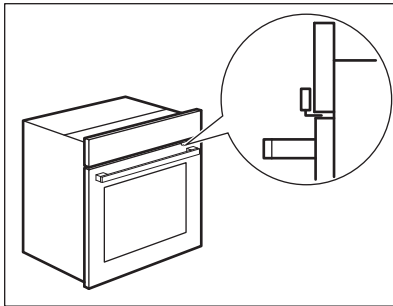

#### **FORSIGTIG!**

Flyt kun den mekaniske lågelås i vandret retning. Flyt den ikke lodret.

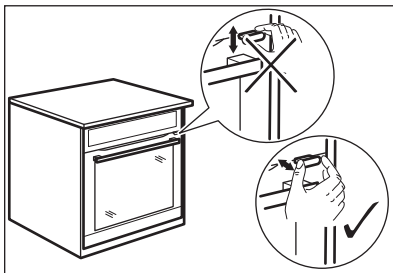


#### **FORSIGTIG!**

Tryk ikke på lågelåsen, når du lukker ovenlågen.

### 8.3 Brug af den mekaniske lågelås


1. Træk lågelåsen frem, indtil den låses på plads, for at slå lågelåsen til.
2. Skub lågelåsen tilbage i panelet for at frakoble lågelåsen.

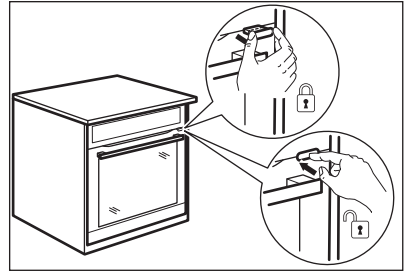

### 8.4 Åbning af lågen med tilkoblet mekanisk lågelås

Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er tilkoblet.

1. Skub lågelåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.

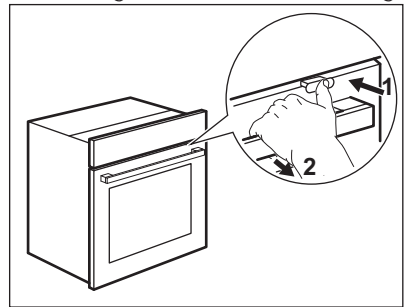

Hvis du trykker på lågelåsen, indtil der høres et klik, deaktiverer du lågelåsen.

## 9. RÅD OG TIP



#### **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.



Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

## 9.1 Lågens inderside

På indersiden af lågen på nogle modeller finder du:

- ovnrillernes numre.

Bagte produkter

Madvare	Vand i ovnrummets prægning (ml)	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	Bemærkning
Brød	100	180	35 - 40	2	Brug bageplade. <sup>1)</sup>
Boller	100	200	20 - 25	2	Brug bageplade. <sup>1)</sup>
Hjemmelavet pizza	100	230	10 - 20	2	Brug bageplade. <sup>1)</sup>
Focaccia	100	200 - 210	10 - 20	2	Brug bageplade. <sup>1)</sup>
Småkager, scones, croissanter	100	150 - 180	10 - 20	2	Brug bageplade. <sup>1)</sup>
Plumkage, æbletærte, kanelnegle	100 - 150	160 - 180	30 - 60	2	Brug bageform. <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Forvarm i en tom ovn i 5 minutter inden tilberedning.

Tilbered fra frossen

Madvare	Vand i ovnrummets prægning (ml)	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Pizza, frossen	150	200 - 210	10 - 20	2 <sup>1)</sup>
Lasagne, frossen	200	180 - 200	35 - 50	2 <sup>1)</sup>
Croissant, frossen	150	170 - 180	15 - 25	2 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Forvarm i en tom ovn i 10 minutter før tilberedning.

- oplysninger om ovnfunktioner, anbefalede rillepositioner og temperatur for typiske retter.

## 9.2 Varmluft PLUS



Inden forvarmningen skal rummets prægning kun fyldes op med vand, når ovnen er kold.

Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen"

## Madregenerering

Madvare	Vand i ovnrumsprægning (ml)	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Brød	100	110	15 - 25	2
Boller	100	110	10 - 20	2
Hjemmelavet pizza	100	110	15 - 25	2
Focaccia	100	110	15 - 25	2
Grøntsager	100	110	15 - 25	2
Ris	100	110	15 - 25	2
Pasta	100	110	15 - 25	2
Kød	100	110	15 - 25	2

## Stegning

Madvare	Vand i ovnrumsprægning (ml)	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	Bemærkning
Flæskesteg	200	180	65 - 80	2	Ovnfast fad af glas
Engelsk roastbeef	200	200	50 - 60	2	Ovnfast fad af glas
Kylling	200	210	60 - 80	2	Ovnfast fad af glas

## 9.3 Bagning

- Din ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger såsom temperatur, tilberedningstid og ovnrille efter tabellernes angivelser.
- Brug den laveste temperatur den første gang.
- Hvis du ikke kan finde indstillinger til en speciel opskrift, kan du se efter en lignende.
- Bagetiden kan forlænges med 10 - 15 minutter, når du bager på mere end én ribbe.
- Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen.
- Plader i ovnen kan blive forvredet under bagning. Pladerne retter sig ud, når de er kølet af.

## 9.4 Bagetip

Resultat	Mulige årsager	Afhjælpning
Kagens bund er ikke brunet nok.	Forkert ovnrille.	Sæt kagen i en lavere ovnrille.

Resultat	Mulige årsager	Afhjælpning
Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber.	Der er for høj ovntemperatur.	Sæk ovntemperaturen en smule, næste gang du bager.
Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber.	Bagetiden er for kort.	Forlæng bagetiden. <b>Du kan ikke nedsætte bagetiden ved at vælge højere temperaturer.</b>
Kagen falder sammen og bliver klæg, klistret eller med vandstriber.	Der er for meget væske i blandingen.	Tilsæt mindre væske. Vær påpasselig med røretiden, især hvis du bruger en røremaskine.
Kagen er for tør.	Der er for lav ovntemperatur.	Skrø op for ovntemperaturen, næste gang du bager.
Kagen er for tør.	Bagetiden er for lang.	Indstil en kortere bagetid, næste gang du bager.
Kagen bliver ujævnt brun.	Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort.	Vælg en lavere ovntemperatur og længere bagetid.
Kagen bliver ujævnt brun.	Dejen er ujævnt fordelt.	Fordel dejen jævnt på bagepladen.
Kagen er ikke klar på den angivne bagetid.	Der er for lav ovntemperatur.	Skrø en smule op for ovntemperaturen, næste gang du bager.

## 9.5 Bagning på én rille:

Bagværk i form

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Gærkrans/Brioche	Varmluft	150 - 160	50 - 70	1
Sandkage/frugtkager	Varmluft	140 - 160	70 - 90	1
Tærtebund - mørdej	Varmluft	170 - 180 <sup>1)</sup>	10 - 25	2
Tærtebund - rørt dej	Varmluft	150 - 170	20 - 25	2
Kvarkkage	Over-/Undervarme	170 - 190	60 - 90	1

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

## Bagværk på bageplader

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Kringle	Over-/Undervarme	170 - 190	30 - 40	3
Tysk julestollen	Over-/Undervarme	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70	2
Brød (rugbrød): 1. Første del af bagningen. 2. Anden del af bagningen.	Over-/Undervarme	1. 230 <sup>1)</sup> 2. 160 - 180	1. 20 2. 30 - 60	1
Vandbakkelser/flødekager	Over-/Undervarme	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Roulade	Over-/Undervarme	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20	3
Bradepandekage (tør)	Varmluft	150 - 160	20 - 40	3
Smør-/mandelkage/bistik	Over-/Undervarme	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Frugtærter (på gærdej/rørt dej) <sup>2)</sup>	Varmluft	150	35 - 55	3
Frugtærter (på gærdej/rørt dej) <sup>2)</sup>	Over-/Undervarme	170	35 - 55	3
Frugtkager på mørdej	Varmluft	160 - 170	40 - 80	3
Gærkager med blødt fyld (f.eks. kvark, fløde, creme)	Over-/Undervarme	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80	3

1) Forvarm ovnen.

2) Brug en grill/bradepande.

## Lagkagebunde

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Lagkagebunde af mørdej	Varmluft	150 - 160	10 - 20	3
Lagkagebunde af rørt dej	Varmluft	150 - 160	15 - 20	3
Marengs	Varmluft	80 - 100	120 - 150	3
Makroner	Varmluft	100 - 120	30 - 50	3
Lagkagebunde af gærdej	Varmluft	150 - 160	20 - 40	3
Småt bagværk af buttedejer	Varmluft	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Småt Gærbrød	Varmluft	160 <sup>1)</sup>	10 - 25	3



Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Småt Gærbrød	Over-/Undervarme	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25	3

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

## 9.6 Souffleer og gratiner

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Pastaretter	Over-/undervarme	180 - 200	45 - 60	1
Lasagne	Over-/undervarme	180 - 200	25 - 40	1
Grøntsagsgratin <sup>1)</sup>	Turbogrill	160 - 170	15 - 30	1
Flutes med smeltet ost	Varmluft	160 - 170	15 - 30	1
Søde souffleer	Over-/undervarme	180 - 200	40 - 60	1
Fiskegratiner	Over-/undervarme	180 - 200	30 - 60	1
Fyldte grøntsager	Varmluft	160 - 170	30 - 60	1

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

## 9.7 Bagning på flere ribber

Brug funktionen Varmluft.

Bagværk på bageplader

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	
			2 riller	3 riller
Vandbakkelser/fløde kager	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45	1 / 4	-
Toscatærte, tør	150 - 160	30 - 45	1 / 4	-

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

## Lagkagebunde/small cakes/små kager/tørkager/småt gærbrød

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	
			2 riller	3 riller
Lagkagebunde af mørdej	150 - 160	20 - 40	1 / 4	1 / 3 / 5
Lagkagebunde af rørt dej	160 - 170	25 - 40	1 / 4	-
Marengs	80 - 100	130 - 170	1 / 4	-
Makroner	100 - 120	40 - 80	1 / 4	-
Lagkagebunde af gærdej	160 - 170	30 - 60	1 / 4	-
Småt bagværk af butterdej	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50	1 / 4	-
Småt Gærbrød	180	20 - 30	1 / 4	-

1) Forvarm ovnen.

## 9.8 Pizza

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Pizza (tynd bund)	200 - 230 <sup>1)2)</sup>	15 - 20	2
Pizza (med meget fyld)	180 - 200	20 - 30	2
Tærte m/ fyld	180 - 200	40 - 55	1
Spinattærte	160 - 180	45 - 60	1
Quiche Lorraine	170 - 190	45 - 55	1
Schweizisk tærte	170 - 190	45 - 55	1
Kvarkkage	140 - 160	60 - 90	1
Æblekage, lukket	150 - 170	50 - 60	1
Grøntsagstærte	160 - 180	50 - 60	1
Flade madbrød	230 - 250 <sup>1)</sup>	10 - 20	2
Tærte m/butterdej	160 - 180 <sup>1)</sup>	45 - 55	2
Flammkuchen (pizzalignende ret fra Alsace)	230 - 250 <sup>1)</sup>	12 - 20	2

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Piroger (russisk udgave af calzone)	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 25	2

1) Forvarm ovnen.

2) Brug en grill/bradepande.

## 9.9 Stegning

- Brug varmefast ovnudstyr til stegning. Følg vejledningen på ovnudstyrets pakke.
- Store stege kan steges direkte i grill / bradepanden eller på grillristen med grill / bradepanden under.
- Hæld noget væske i grill / bradepanden for at forhindre, at saft fra kød eller fedt brændes fast på overfladen.
- Alt kød, der skal have sprød skorpe/ svær, kan steges i bradepanden uden låg.
- Stegen vendes efter behov efter 1/2 til 2/3 af tilberedningstiden.
- Sådan bliver køddet mere saftigt:
  - steg kød og fisk i stykker på låget eller brug en stegepose.
  - steg kød og fisk i stykker på mindst 1 kg.
  - store stege og fjerkræ dryppes med stegesky flere gange under stegning.

## 9.10 Stegetabeller

Oksekød

Madvare	Mængde	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Grydesteg	1 - 1,5 kg	Over-/under-varme	230	120 - 150	1
Engelsk roast-beef eller filet: rød	pr. cm i tykkelsen	Turbogrill	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6	1
Engelsk roast-beef eller filet: middel	pr. cm i tykkelsen	Turbogrill	180 - 190 <sup>1)</sup>	6 - 8	1
Engelsk roast-beef eller filet: gennemstegt	pr. cm i tykkelsen	Turbogrill	170 - 180 <sup>1)</sup>	8 - 10	1

1) Forvarm ovnen.

Svin

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Bov/nakkekam/skinkesteg	1 - 1.5	Turbogrill	160 - 180	90 - 120	1

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Kotelet/ribbenssteg	1 - 1.5	Turbogrill	170 - 180	60 - 90	1
Farsbrød	0.75 - 1	Turbogrill	160 - 170	50 - 60	1
Svineskank (forkogt)	0.75 - 1	Turbogrill	150 - 170	90 - 120	1

## Kalvekød

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Kalvesteg	1	Turbogrill	160 - 180	90 - 120	1
Kalveskank	1.5 - 2	Turbogrill	160 - 180	120 - 150	1

## Lammekød

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Lammekølle/Lammesteg	1 - 1.5	Turbogrill	150 - 170	100 - 120	1
Lammeryg	1 - 1.5	Turbogrill	160 - 180	40 - 60	1

## Vildt

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Dyreryg/Harekølle	op til 1	Over-/undervarme	230 <sup>1)</sup>	30 - 40	1
Ryg	1.5 - 2	Over-/undervarme	210 - 220	35 - 40	1
Kølle	1.5 - 2	Over-/undervarme	180 - 200	60 - 90	1

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

## Fjerkræ

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Udskåret fjerkræ	0,2 - 0,25 hver	Turbogrill	200 - 220	30 - 50	1
Kylling, halv	0,4 - 0,5 hver	Turbogrill	190 - 210	35 - 50	1
Kylling, pou-lard	1 - 1.5	Turbogrill	190 - 210	50 - 70	1

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
And	1.5 - 2	Turbogrill	180 - 200	80 - 100	1
Gås	3.5 - 5	Turbogrill	160 - 180	120 - 180	1
Kalkun	2.5 - 3.5	Turbogrill	160 - 180	120 - 150	1
Kalkun	4 - 6	Turbogrill	140 - 160	150 - 240	1

Fisk (dampet)

Madvare	Mængde (kg)	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Hel fisk	1 - 1.5	Over-/under-varme	210 - 220	40 - 60	1

## 9.11 Tilberedning på grill

- Grill altid med højeste temperaturindstilling.
- Sæt risten i den ovrille, der anbefales i grilltabellen.
- Sæt altid bradepanden på første ovrille, så den kan opsamle fedtet.

- Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
- Forvarm altid den tomme ovn i 5 minutter med grillfunktionerne.



### FORSIGTIG!

Grill altid med ovrilagen lukket.

Tilberedning på grill

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)		Ovnrille
		1. side	2. side	
Engelsk roast-beef	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Oksefilet	230	20 - 30	20 - 30	3
Svinefilet	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Kalvefilet	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Lammefilet	210 - 230	25 - 35	20 - 25	3
Hel fisk, 500 - 1000 g	210 - 230	15 - 30	15 - 30	3 / 4

## 9.12 Frosne Madvarer

Brug funktionen Varmluft.

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Pizza, frossen	200 - 220	15 - 25	2

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Deep pan pizza, frosen	190 - 210	20 - 25	2
Pizza, kold	210 - 230	13 - 25	2
Pizza snacks, frosne	180 - 200	15 - 30	2
Pommes frites, tynde	200 - 220	20 - 30	3
Pommes frites, tykke	200 - 220	25 - 35	3
Grønsager/Kroketter	220 - 230	20 - 35	3
Brasede Kartoffler	210 - 230	20 - 30	3
Lasagne/Cannelloni, frisk	170 - 190	35 - 45	2
Lasagne/Cannelloni, frosne	160 - 180	40 - 60	2
Ovnbagt ost	170 - 190	20 - 30	3
Kyllingevinger	190 - 210	20 - 30	2

### 9.13 Optøning

- Tag maden ud af emballagen og læg den på en tallerken.
  - Brug den første ovnrille fra neden.
  - Dæk ikke foden til med et fad eller en tallerken, da det kan forlænge optøningstiden.
- For store portioner mad anbringes en omvendt tom tallerken på bunden af ovnrummet. Læg maden i en dyb tallerken eller et fad, og stil det oven på tallerkenen i ovnen. Tag om nødvendigt ovnriller ud.

Madvare	Mængde (kg)	Optønings-tid (min.)	Efteroptøning (min.)	Bemærkning
Kylling	1	100 - 140	20 - 30	Læg en kyllingen på en omvendt underkop i en spisetallerken. Vendes undervejs.
Kød	1	100 - 140	20 - 30	Vendes undervejs.
Kød	0.5	90 - 120	20 - 30	Vendes undervejs.
Ørred	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Jordbær	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Smør	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Fløde	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Pisk fløden, mens den stadig er lidt frossen nogle steder.
Kage	1.4	60	60	-

## 9.14 Henkogning - Undervarme

- Brug kun standardhenkogningsglas i samme størrelse.
- Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg eller metaldåser.
- Brug første rist fra neden til denne funktion.
- Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på bagepladen.

- Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
- Glassene må ikke røre hinanden.
- Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen, så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
- Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen ned til 100 °C, når væsken i glassene begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca. 35 - 60 minutter) (se tabellen).

### Bærfrugter

Madvare	Temperatur (°C)	Tilberedningstid, til væsken begynder at simre (min.)	Kog færdig ved 100 °C (min.)
Jordbær/blåbær/ hindbær/modne stik- kelsbær	160 - 170	35 - 45	-

### Stenfrugter

Madvare	Temperatur (°C)	Tilberedningstid, til væsken begynder at simre (min.)	Kog færdig ved 100 °C (min.)
Pærer/kvæder/ svesker	160 - 170	35 - 45	10 - 15

### Grøntsager

Madvare	Temperatur (°C)	Tilberedningstid, til væsken begynder at simre (min.)	Kog færdig ved 100 °C (min.)
Gulerødder <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Agurker	160 - 170	50 - 60	-
Blandet pickles	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Kålraabi/ærter/aspar- ges	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Lad dem stå i ovnen, efter at den er blevet slukket.

## 9.15 Tørring - Varmluft

- Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller bagepapir.
- Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for ovnen efter halvdelen af

tørretiden, åbner lågen og lader madvarerne køle af natten over for at færdiggøre tørringen.

## Grøntsager

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (t)	Ovnrille	
			1 rille	2 riller
Bønner	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Peberfrugt	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Suppeurter	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Svampe	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Krydderurter	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

## Frugt

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (t)	Ovnrille	
			1 rille	2 riller
Blommer	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Abrikoser	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Æble, i skiver	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Pærer	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

## 9.16 Oplysninger til testinstitutter

Test i overensstemmelse med EN 60350-1:2013 og IEC 60350-1:2011.

Bagning på én ribbe. Bagværk i form.

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Fatless sponge cake / Sandkage uden fedtstof	Varmluft	140 - 150	35 - 50	2
Fatless sponge cake / Sandkage uden fedtstof	Over-/Undervarme	160	35 - 50	2
Apple pie /Æbletærte (2 forme, 20 cm diameter, forskudt på skrå)	Varmluft	160	60 - 90	2
Apple pie /Æbletærte (2 forme, 20 cm diameter, forskudt på skrå)	Over-/Undervarme	180	70 - 90	1



Bagning på én ribbe. Småkager.

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Short bread /Mørdej-skage/Kagesnitter	Varmluft	140	25 - 40	3
Short bread /Mørdej-skage/Kagesnitter	Over-/Undervarme	160 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Small cakes /Små kager (20 stk./plade)	Varmluft	150 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Small cakes /Små kager (20 stk./plade)	Over-/Undervarme	170 <sup>1)</sup>	20 - 30	3

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

Bagning på flere ribber. Lagkagebunde/small cakes/små kager/tørkager/småt gærbrød.

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	
				2 riller	3 riller
Short bread /Mørdej-skage/Kagesnitter	Varmluft.	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Small cakes /Små kager (20 stk./plade)	Varmluft.	150 <sup>1)</sup>	23 - 40	1 / 4	-

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen.

Lille Grill

Madvare	Funktion	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille
Toast/Toastbrød	Lille Grill	maks	1 - 3 <sup>1)</sup>	5
Beef Steak / Okses-teak	Lille Grill	maks	24 - 30 <sup>1)2)</sup>	4

<sup>1)</sup> Forvarm ovnen i 5 minutter.

<sup>2)</sup> Vendes undervejs.

## 10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 10.1 Bemærkninger om rengøring

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
- Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensningmiddel.
- Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler,

skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stick-belægningen.

## 10.2 Rengøring af ovnrumsprægningen

Rengøringsproceduren fjerner kalkrester fra ovnrummets prægning efter tilberedning med damp.




Vi anbefaler at udføre rengøringen som minimum hver gang, der er udført 5 - 10 Varmluft PLUS-programmer.

1. Hæld 250 ml hvid eddike i ovnrumsprægningen i bunden af ovnen.  
Brug maks. 6 % eddike uden urter.
2. Lad eddiken opløse kalkresterne ved stuetemperatur i 30 minutter.
3. Rengør ovnrummet med varmt vand og en blød klud.


## 10.3 Udtagning af ovnribber

For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne.

1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.

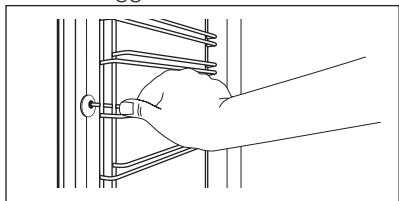

2. Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den.

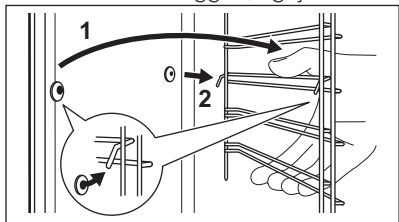

Monter ovnribberne i omvendt rækkefølge.

## 10.4 Ovnens loft




### ADVARSEL!

Sluk for apparatet, inden du fjerner varmeelementet. Kontroller, at apparatet er kølet af. Der er risiko for forbrænding.

Tag ovnribberne ud.

Du kan vippe det øverste varmelegeme ned, så det er lettere at komme til at rengøre ovnens loft.

1. Tag fat med begge hænder forrest i varmelegemet.
2. Træk den fremad mod fjedertrykket og ud af de to holdere.

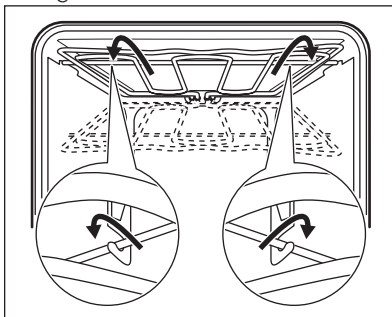

Varmelegemet vipper ned.

3. Rengør ovnens loft.
4. Monter varmelegemet i den omvendte rækkefølge.



Monter varmelegemet korrekt over ribberne på ovnrummets indvendige væg.

5. Monter ovnribberne.

## 10.5 Aftagning og montering af lågen

Du kan fjerne lågen og de indvendige glas for at rengøre dem. Antallet af ovnglas varierer afhængigt af den enkelte model.




### ADVARSEL!


Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung.

1. Åbn lågen helt.


2. Løft låsegrebene (A) helt op på de to lågehængsler.

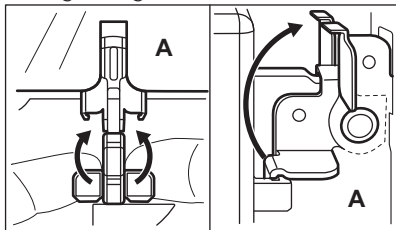

3. Luk lågen, indtil den er i en vinkel på ca. 45°.

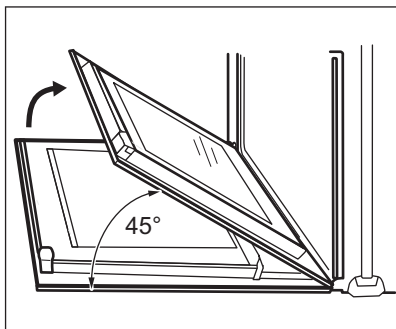


4. Hold med en hånd på hver side af lågen og træk den væk fra apparatet i en opadgående vinkel.  
 5. Læg lågen med ydersiden nedad på en blød klud på et stabilt underlag. Dette for at undgå ridser.  
 6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.

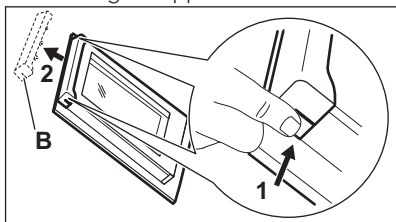

### FORSIGTIG!

Hårdhændet håndtering af glasset, især omkring kanten på frontpanelet, kan få glasset til at gå i stykker.

7. Træk i lågelisten, og tag den ud.  
 8. Hold i overkanten af hvert enkelt ovnglas, og træk det opad og ud af skinnen.

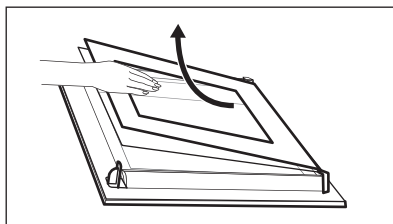

9. Rengør ovnglasset med vand og sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt. Udfør ovenstående trin i modsat rækkefølge, når rengøringen er afsluttet. Sæt det mindste glas i først og derefter det største og lågen.



### ADVARSEL!

Sørg for, at glassene er sat i den rigtige position, da lågens overflade ellers kan blive overophedet.

## 10.6 Udskiftning af pæren

Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges.




### ADVARSEL!

Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren. Pæren og glasset kan blive varmt.

1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

### Den øverste pære

1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.

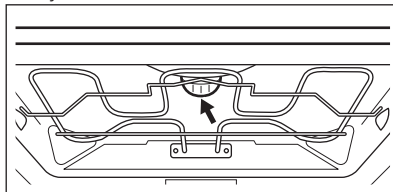

2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300 °C varrefast pære.
4. Montér lampeglasset.

# 11. FEJLFINDING



## ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 11.1 Hvis noget går galt...

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller betjenes. Displayet viser "400", og der lyder et akustisk signal.	Ovnen er sluttet forkert til en elektrisk strømforsyning.	Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.	Ovnen er slukket.	Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.	Uret er ikke indstillet.	Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.	Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.	Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.	Sikringen er sprunget.	Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Udskift pæren.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.	Maden har stået for længe i ovnen.	Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Displayet viser "12.00".	Der har været strømafbrydelse.	Nulstil uret.
Der er ingen god tilberedning med varmluft PLUS-funktionen.	Du aktiverede ikke varmluft PLUS-funktionen.	Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen".
Der er ingen god tilberedning med varmluft PLUS-funktionen.	Du har ikke fyldt ovnrummets prægning med vand.	Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen".
Vandet i ovnrummets prægning koger ikke.	Temperaturen er for lav.	Indstil temperaturen til mindst 110 °C. Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
Vandet kommer ud af ovnrummets prægning.	Der er for meget vand i ovnrummets prægning.	Sluk for ovnen, og sørg for, at apparatet er koldt. Tør vandet op med en klud eller en svamp. Tilføj den rette mængde vand i ovnrummets prægning. Se den specifikke procedure.

## 11.2 Serviceoplysninger

Hvis du ikke selv kan løse problemet:  
Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet.

Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:	
Model (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 12. ENERGIEFFEKTIV

### 12.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014

Leverandørens navn	AEG	
Identifikation af model	BEB351010M BEB351010W	
Energieffektivitetsindeks	103.5	
Energieffektivitetsklasse	A	
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand	0.99 kWh/cyklus	
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvingen tilstand	0.88 kWh/cyklus	
Antal ovnrum	1	
Varmekilde	Elektricitet	
Volumen	71 l	
Type ovn	Indbygningsovn	
Vægt	BEB351010M	34.0 kg
	BEB351010W	34.0 kg

EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

### 12.2 Energibesparelse



Ovnen har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning.

#### Generelle råd

Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt, når apparatet er tændt. Åbn ikke lågen

for ofte under tilberedning. Hold lågepakningen ren, og sørg for, at den sidder godt fast.

Brug metalfade til at øge energibesparelsen.

Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den.

Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter.

Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.


### **Tilberedning med blæser**


Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi.

### **Holde mad varm**

Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt.

## 13. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



867336371-B-102017



**AEG**